


# เครื่อง LG เช่น LG G2 ต้องอัปเดต FW เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้สามารถใช้งาน เครือข่าย dtac 4G LTE ได้


## การตรวจสอบและอัปเดต FW เวอร์ชัน สำหรับเครื่อง LG

### - การตรวจสอบ FW เวอร์ชัน


1. จากเมนู "ตั้งค่า"  
เลือก "ทั่วไป"  
เลือก "เกี่ยวกับโทรศัพท์"

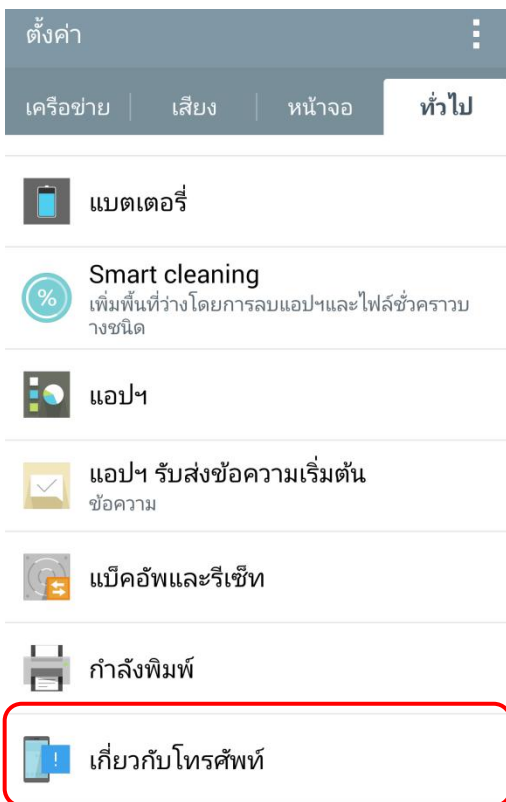

2. เลือก "ข้อมูลของ  
ซอฟต์แวร์"

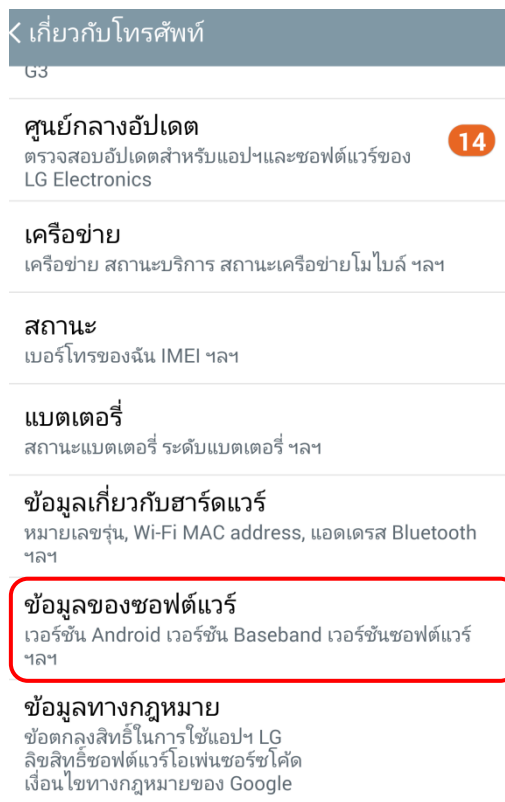


3. ตรวจสอบที่ "หมายเลข  
Build"

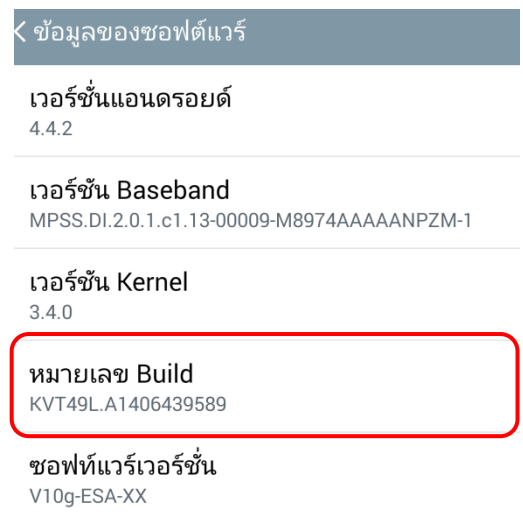


## - การอัปเดต FW เวอร์ชัน


1. จากเมนู "ตั้งค่า"  
เลือก "ทั่วไป"  
เลือก "เกี่ยวกับโทรศัพท์"

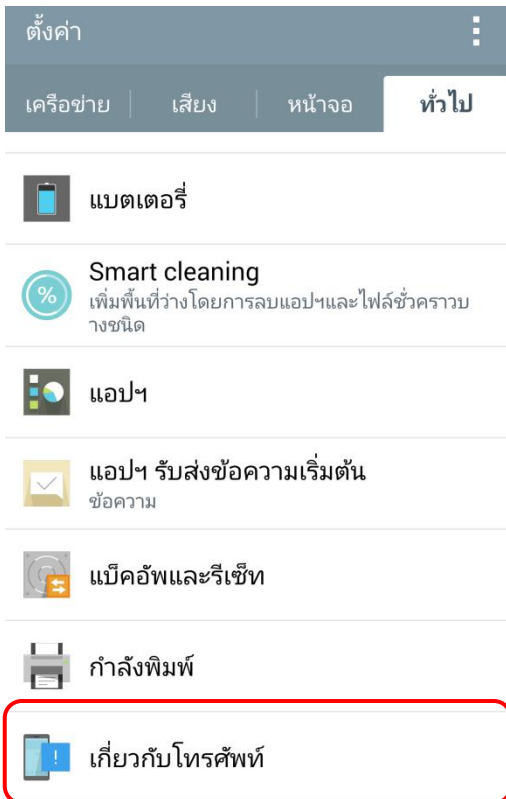

2. เลือก "ศูนย์กลางอัปเดต"

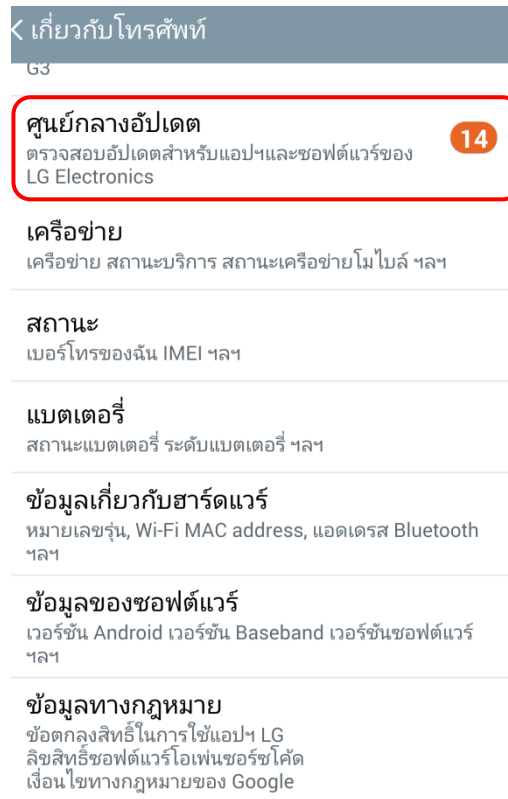

3. เลือก "Software Update"

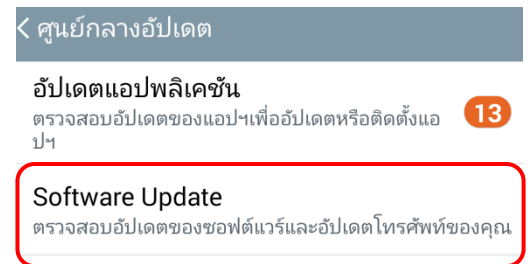


4. หน้าจอแสดงการตรวจหาอัปเดต ให้ทำตามขั้นตอนการติดตั้ง FW ใหม่


# How to check and update FW version for LG

## - How to check FW version


1. From menu "Settings"  
Select "General"  
Select "About phone"

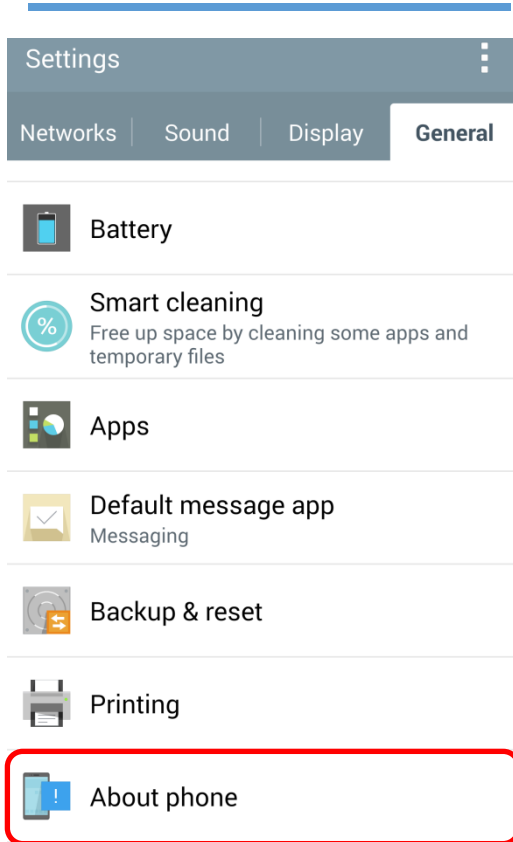

2. Select "Software information"

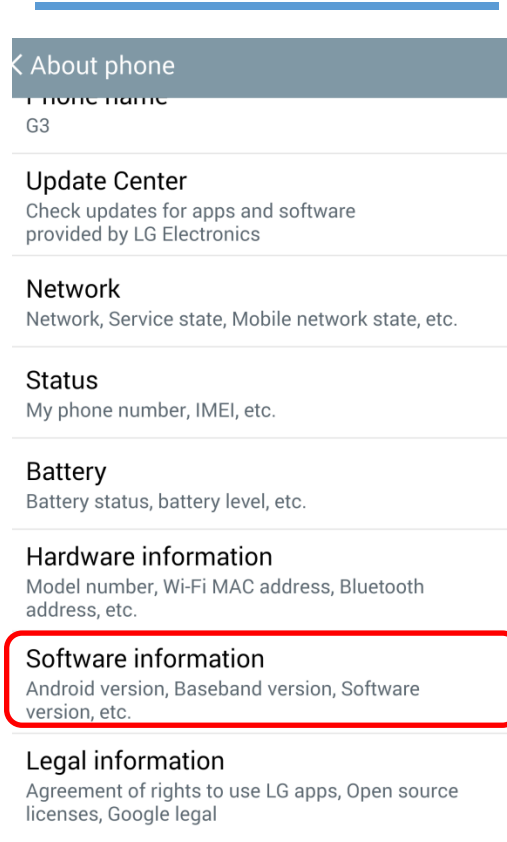

3. Check "Build number"



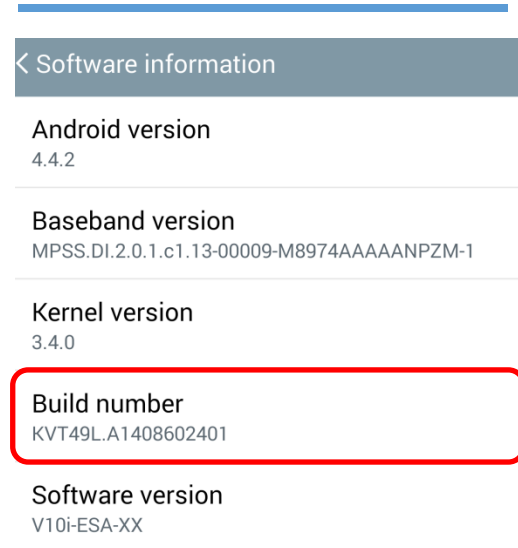


## - How to update FW version

1. From menu "Settings"  
Select "General"  
Select "About phone"

2. Select "Update Center"

3. Select "Software Update"

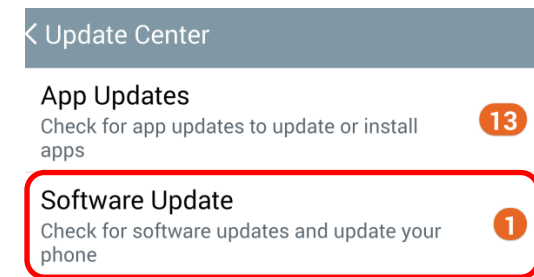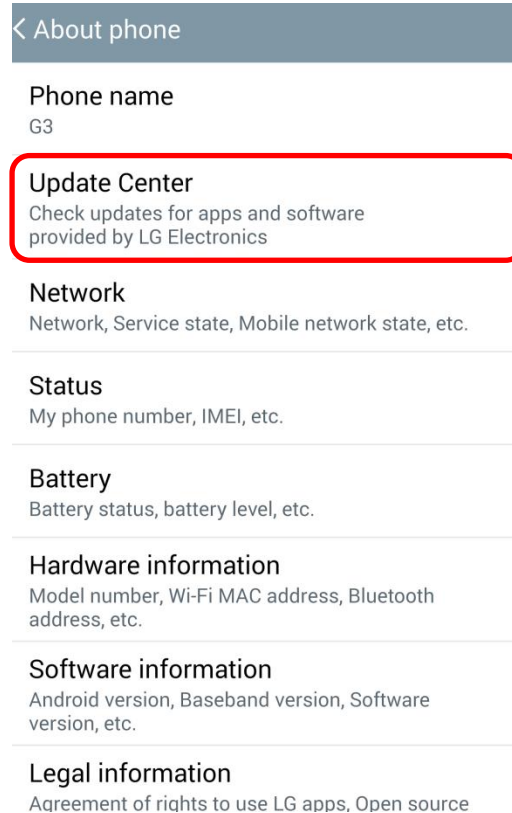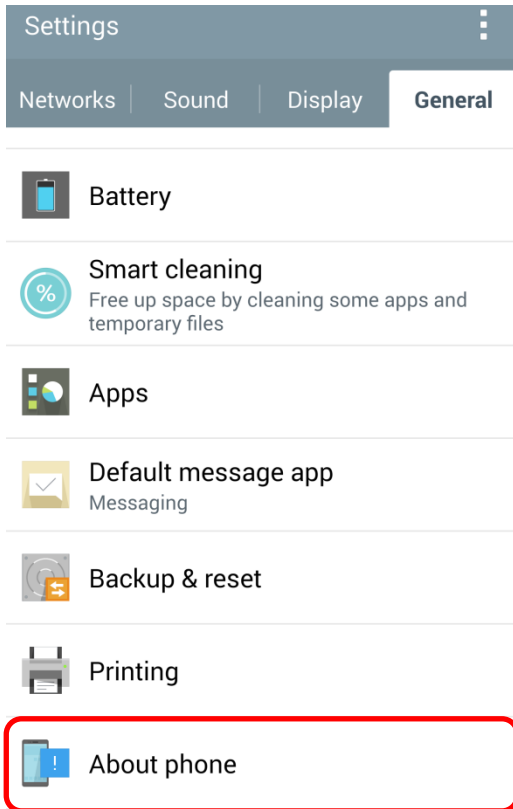

4. Follow Software Update instruction until finish SW updating