

วิธีการตั้งค่าใช้งาน 4Gcalling  สำหรับ


oppo

# วิธีการเปิดใช้งาน

1. กดสมัครใช้งาน \*444\*41# (



2. ไปที่ 'การตั้งค่า' > เลือก 'โทร'

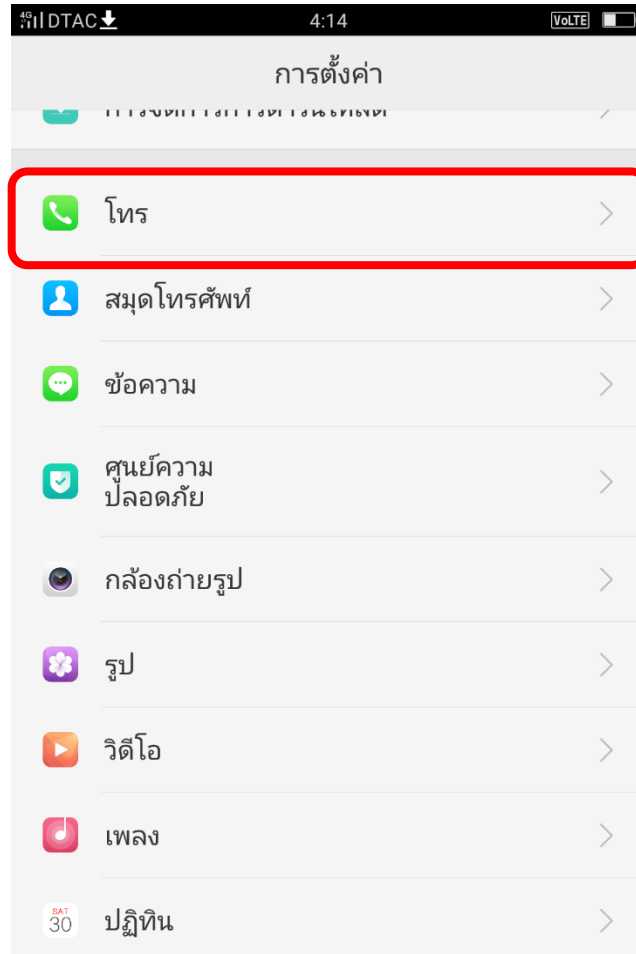

3. เลือก " เปิดใช้งานฟังก์ชันการโทรสนทนา VOLTE : เปิด "

