


วิธีการตั้งค่าใช้งาน 4G calling  สำหรับ  
iPhone

# วิธีการเปิดใช้งาน

## 1. ไปที่ 'การตั้งค่า' > เลือก 'เซลลูลาร์'

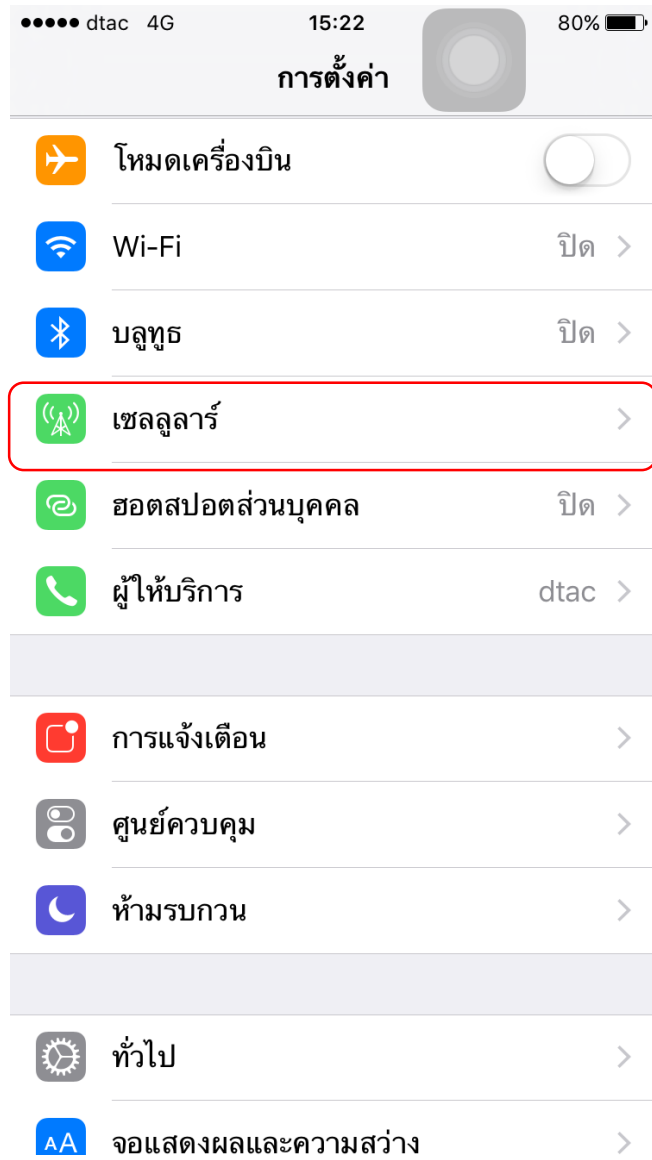

## 2. เลือก 'ตัวเลือกข้อมูล,เซลลูลาร์'




# วิธีการเปิดใช้งาน

## 3. เลือก 'เปิดใช้งาน 4G'



## 4. เลือก "เสียงและข้อมูล" และรอจนกว่าเครื่องหมาย "✓" แสดงขึ้นมา

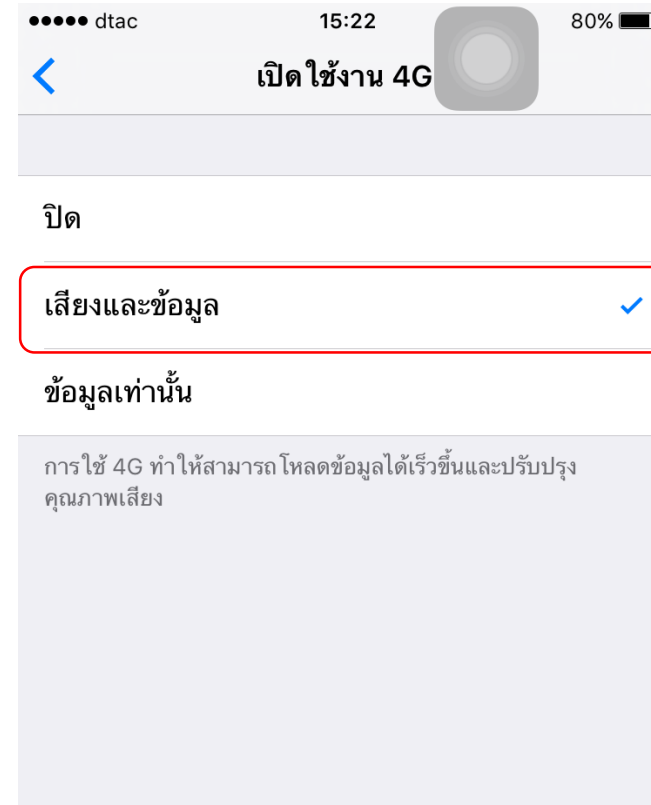

dtac 4G

ข้อสังเกต : สัญลักษณ์ 4G จะยังคงอยู่ในขณะที่มีการโทรออก