


วิธีการตั้งค่าใช้งาน 4G calling  สำหรับ

ASUS

วิธีการเปิดใช้งาน

1. กดสมัครใช้งาน *444*41#

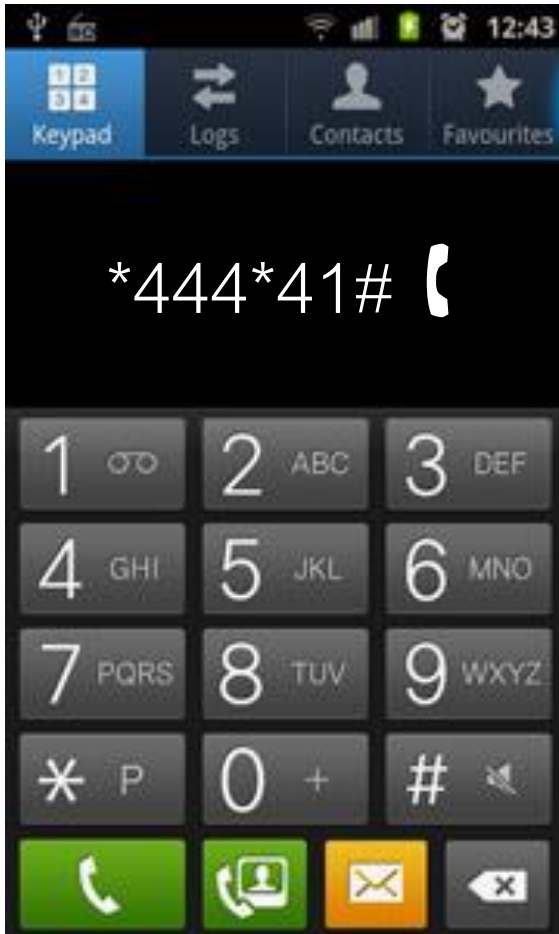

2. ไปที่ 'การตั้งค่า' > เลือก 'เพิ่มเติม'



3. เลือก 'เครือข่ายมือถือ'



4. ทำการ ปิด-เปิด ได้ที่เมนู "โหมด 4g LTE ที่ปรับปรุงแล้ว"



ข้อสังเกต : สำหรับ KSR5 หลังจากทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ขึ้นแล้ว คำเริ่มต้นจะเป็น "เปิด" และที่หน้าจอจะไม่มี การแสดงใดๆ ที่บอกว่าคุณขณะนี้อยู่บน VoLTE แต่จะสังเกตเห็นได้จากเมื่อทำการโทร สัญญาณจะยังคงแสดงเป็น 4g ไม่เปลี่ยนเป็น 3g