


วิธีการตั้งค่าใช้งาน 4G calling  สำหรับ


HUAWEI

วิธีการเปิดใช้งาน


1. กดสมัครใช้งาน *444*41# เ

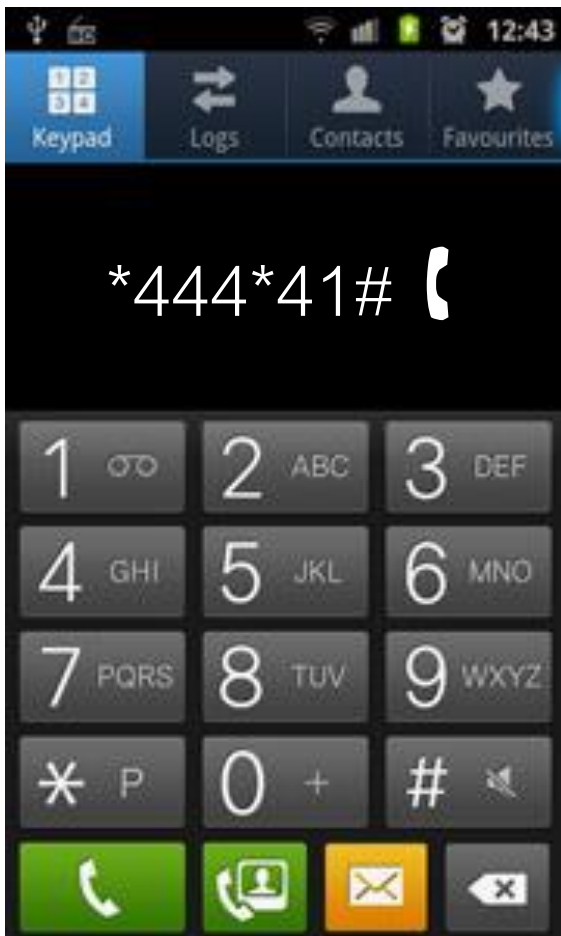


2.ไปที่ 'การตั้งค่า' > เลือก'เพิ่มเติม'

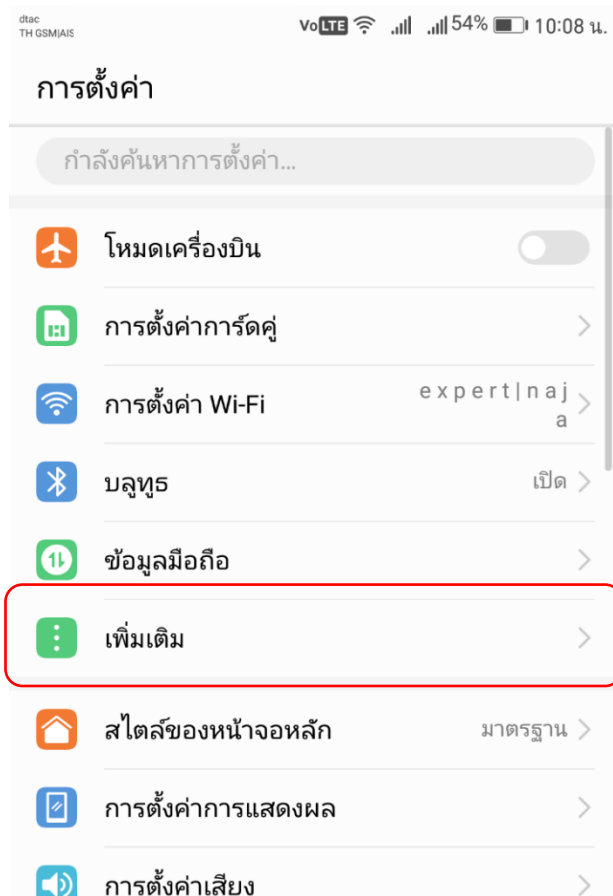

3. เลือก 'เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ'

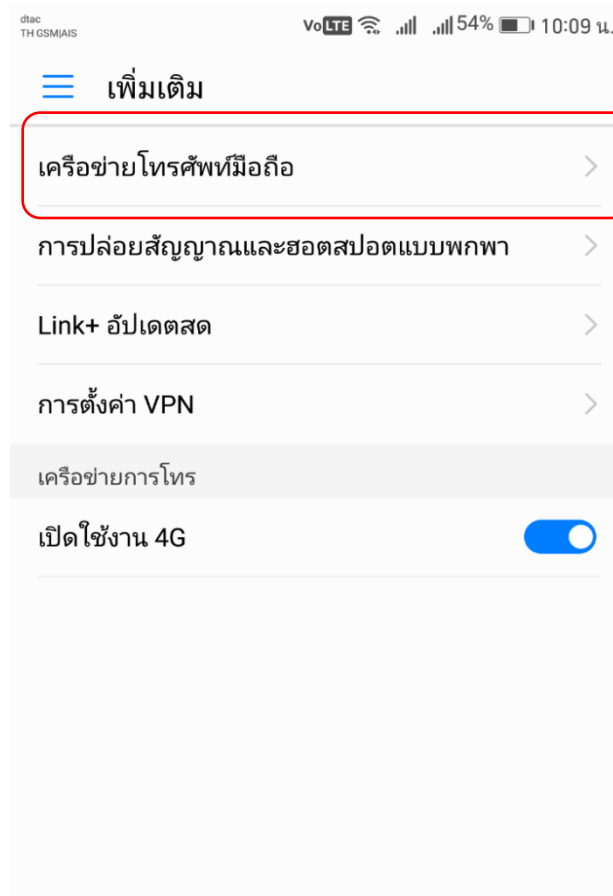

4. ทำการ ปิด-เปิด ได้ที่เมนู "โทรด้วย VoLTE"

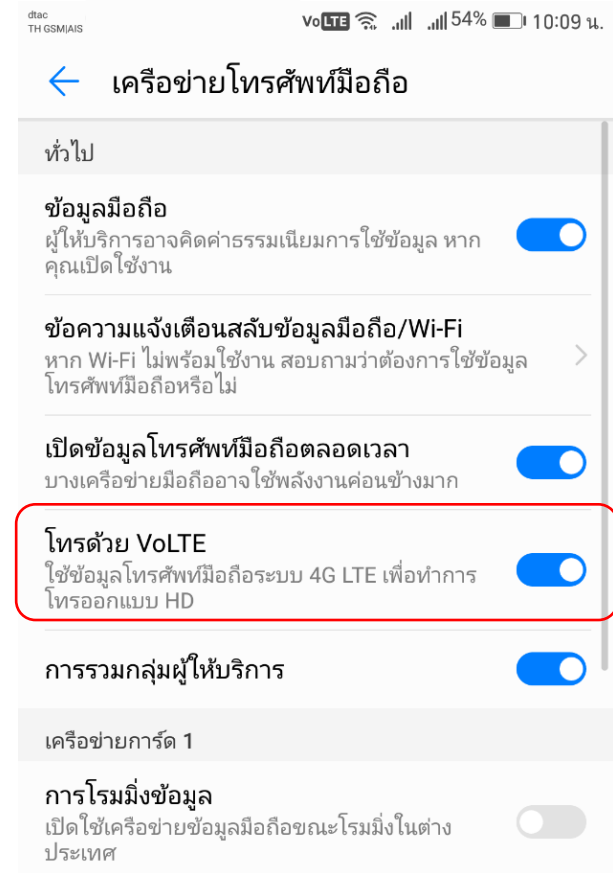

ข้อสังเกต : สำหรับ Huawei หลังจากทำการอัปเดตเวอร์ชันแล้ว หน้าจอจะแสดง VoLTE บนหน้าจอ